


## デッキの1本納め・交換方法


## スライド方式

## スライド外し

- 1.メンテナンスしたいデッキ周辺のQCSのビスを緩め、隣のデッキ材部分にスライドします。

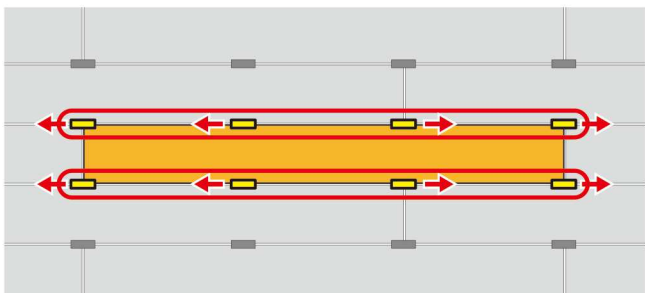


- 2.QCSがスライドできたらそのままデッキ材を取り外します。パール等を差し込むと持ち上がりやすくなります。

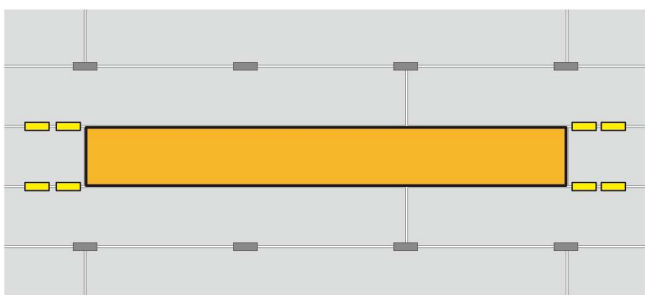


## スライド入れ

- 1.スライドしておいたQCSを根太上に戻します。

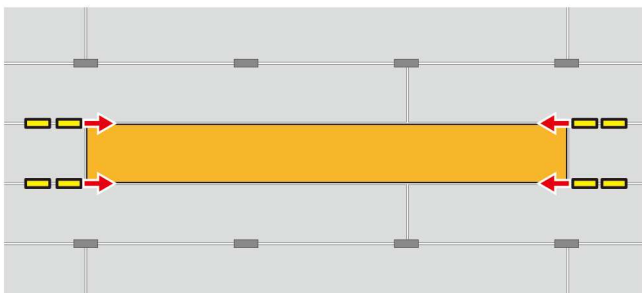


- 2.QCSのビスをしっかりと締めます。根太材に対してしっかりとビスが効くように、ビス位置をずらして締めて下さい。

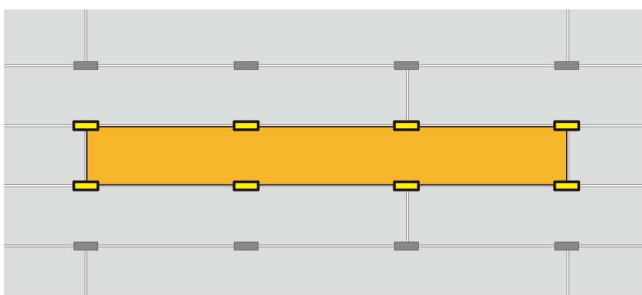

## 挿み方式

## 挿み外し

- 1.メンテナンスしたいデッキ周辺のQCSのビスを緩めます。

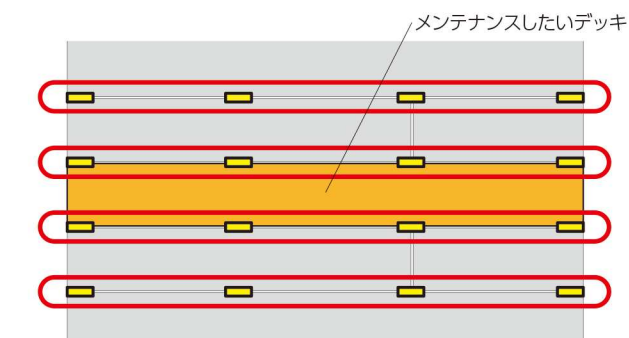

- 2.デッキ材を持ち上げ、外します。パール等を差し込むと持ち上がりやすくなります。



## 挿み入れ

- 1.QCSの矢じり側をデッキ材に差し込み、もう片方のデッキ材に引っかかるように挿み入れます。



- 2.QCSのビスをしっかりと締めます。根太材に対してしっかりとビスが効くように、ビス位置をずらして締めて下さい。

